# **Panasonic**®

Remote Control Quick Reference Guide

Guía de Referencia Rápida para el Control Remoto

> Guide sommaire pour la télécommande



Contents are subject to change without notice or obligation. El contenido está sujeto a cambios sin previo aviso u obligación.

Ce guide peut être modifié sans préavis. EUR511160

PRINTED IN USA IMPRESO EN LOS EE.UU. IMPRIMÉ AUX EVATS-UNIS TQB2AA7067 00908

## REMOTE CONTROL CONTROL REMOTO *TÉLÉCOMMANDE*

### POWER

एकड कि के में प्रतिकार अपन

Presione para ENCENDER y APAGAR.

Appuyer pour établir ou couper le contact.

### MUTE

Pers o maccourd Franco Newscoul Gner As (Clare) Applientant Os Madats

Presione para silenciar el sonido, y para activar y cancelar la modalidad de subtitulos CC y CC En Mudo.

Appuyer pour couper le son. Appuyer pour mettre le décodeur des sous-titres (CC) et CC Ef Muet en ou hors circuit.

### ACTION

പന്തെ അത്തെ നമസം

Presione para accesar los menús.

Appuyer pour accéder aux menus.

Pleas to exist man of think find તમાલા તો વાસમુખ્યાં

Presione para seleccionar el siguiente canal y navegar en los

Appuyer pour sélectionner le prochain canal et pour se déplacer au sein des menus.

### R-TUNE

િલ્ફ છે ત્યાં લિલ્ફ છે. જો કરાયા છે. જો ગ્યાલી લોકાનાથી જ જોને હતા નહીં ક

Presione para regresar al canal previamente visto o a modo de video.

Appuyer pour revenir au canal précédemment capté ou le mode vidéo.

# REW, PLAY, FF, TV/VCR, STOP, PAUSE, REC, VCR/DBS CH

ત્વાલીમાં પ્રાથમિકામી ધારાયભાવા

Botones de función de los componentes.

Touches de fonctions d'appareil auxiliaire.

### OPEN/CLOSE, SLOW, STILL

enoting and found (a)vic

Botones de función DVD.

Touches de fonctions d'un lecteur DVD.

# MOVE, SEARCH, SPLIT/SIZE, PIP, FREEZE, PIP CHANNEL, SWAP

The function buffering

Botones de función de PIP (Recuadro de Imagen en Imagen).

Touches de fonctions d'image en médaillon.

### LIGHT \*

To rate took counte control inflan-

Presione para iluminar los botones del control remoto.

Appuyer pour éclairer les touches de la télécommande.

Botón programable que puede hacer funcionar hasta seis (6) funcciones del control remote, a la VAT

Touche programmable pour activer simultanément jusqu'à six (6) fonctions à distance.

### TV/VIDEO

Presione para seleccionar la Modalidad de televisión o video.

Ippuyer pour sélectionner le mode télé ou vidéo.

## VCR, DVD, LD/CD, AUX, TV, CBL, DBS, RCVR

त्वाक्षिक्षक जीवताल क्षेत्रकार के प्र

Presione para seleccionar el funcionamiento del control remoto.

Appuyer pour sélectionner le fonctionnement télécommandé.

### VOL

િલ્લ કૃષ્ટિ ઉદ્યોગના <sup>(3)</sup> ત્રવામાં ત્રાપ્ત ભાગમું દુધિ કે સામાણ

Presione para ajustar el sonido de la TV y navegar en los menús.

Appuyer pour régler le niveau sonore et se déplacer au sein des menus.

### RECALL

Grave to Algery than dividuals State Amor with Amore Amore

Presione para visualizar la hora, el canal, cronómetro de apagado automático, y otras opciones.


Appuyer pour afficher l'heure, le numéro du canal, l'état de la minuterie-sommeil et d'autres options.

### DBS EXIT AND DBS GUIDE

विष्ठि limetter व्यक्तिका

Botones de función de DBS.

Touches de fonctions DBS.

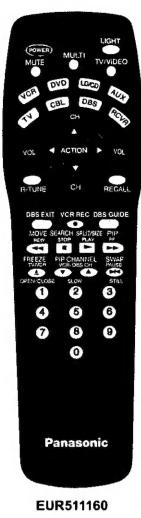

"0" - "9"

Post numero arped to soldeno signera

Presione el teclado numérico para seleccionar cualquier canal.

Appuyer sur une touche numérique du clavier pour sélectionner un canal.

buttons, simultaneously.

★To prolong the life of the ★Para prolongar la vida de las ★Afin de prolonger la durée de vie by pressing R-TUNE and RECALL presionando los botones R-TUNE appuyant y RECALL simultáneamente.

batteries, turn the light off and on pilas, encienda y apague la luz des piles, éteindre l'éclairage en simultanément Sur touches R-TUNE et RECALL.

1 1

. . .

1

### Quick Reference Functional Key Chart Tabla de Referencia Rápida de las Teclas de Función Tableau de référence des fonctions

Key	Operates Greentesses	Function Guardian
Veda Voudos	Ameloner Augs	Function Functions
POWER	All Components Todos Los Componentes Tous les appareils	Turns On and Off selected components Enciende y Apaga los componentes seleccionados Etablissement/coupure du contact de certains appareils
LIGHT	Remote Control Control Remoto Télécommande	Illuminate buttons Ilumina los botones Touches éclairées
MUTE	TV - Televisión Téléviseur CABLE - Cable Câblosélecteur	Mutes TV audio Enmudece el audio de TV Coupure du son sur le téléviseur
MULTI	All Com ponents Todos Los Componentes Tous les appareils	Programmable button that operates up to six (6) remote keys at once Botón programable que puedo hacer funcionar hasta seis (6) funciones del control remoto, a la vez Touche programmable pour activer simultanément jusqu'à 6 fonctions à distance
TV/VIDEO	TV Televisión Téléviseur RCVR Receptor Récepteur	Selects the input mode Selecciona la modalidad de entrada Sélection du mode d'entrée
VCR DVD LDCD AUT	All Components Todos Los Componentes Tous les appareils	Component mode selection for remote control Selecciona la modalidad de los componentes para el control remoto Sélection du mode auxiliaire pour fonctionnement télécommandé
СН	TV CBL VCR Televisión Téléviseur Cable Cábloxélecteur Videocasetera Magnétoscope DBS RCVR Sistema de Transmisión Digital Receptor Televisión Digital Récepteur Télé numérique LD - Disco Låser Lecteur laser	Channel Up/Down Canal Previo/Siguiente Changement des canaux  Navigation Up/Down Navegación en menús (arriba/abajo) Déplacements aux menus  Next/Previous Chapter Capítulo Siguiente/Previo Chapter prochaine/précédente
ACTION VOI	CD - Disco Compacto Lecteur CD  TV CBL VCR LD CD RCVR AUX Téléviseur Magnétoscope Cáblosélecteur Lecteur laser Lecteur CD Récepteur Aux	Next/Previous Track Canción Siguiente/Previo Plage prochaine/précédente  Volume (+/-) Volumen (+/-) Réglage du volume (+/-)
	VOL DVOL  DBS DVD DTV  Sistema de Transmisión Digital Videodisco Digital Televisión Digital Récepteur DBS Lecteur DVD Télé numérique	Navigation Left/Right Navegación en menús (Izquierda /Derecha) Déplacements aux menus
ACTION	TV - Televisión Téléviseur  VCR - Videocasetera  Magnétoscope  CABLE - Cable	Roller Guide Menu Menú de la Guia Giratoria Menu à tambour Menu Menú Menus Enter
	Cábiosélecteur  DBS - Sistema de Transmisión Digital Récepteur DBS  DVD - Videodisco Digital Lecteur DVD	Entrar Entrer DBS Menu Menú DBS Menus DBS Select Selección Sélection

(25)	
CALLED IN	
12300	VV

### ROGRAMMING THE MULTI EUTTON

The Universal Remote Control can be programmed to control six (6) functions with one press. The MULTI button does not count as a key stroke. First, the manufacturer's component code must be programmed. (See Programming the Remote.)

### **Programming Procedure**

- Point the Remote Control away from all components.
- Press the POWER and ACTION button, together, for at least 5 seconds.
- Press the MULTI button.
- Press up to six (6) key strokes in sequence on the Remote.

### Example:

- ☐ Press POWER. ☐ Press VCR. ☐ Press POWER. ☐ Press CBL (Cable Box).
- ☐ Press POWER. ☐ Press TV.
- Press the MULTI button to exit programming.

Pausing more than 30 seconds without pressing a button, causes the program to exit without saving. Notes:

- Unprogrammable Function Buttons like the VOL (volume) and CH (channel) cannot be programmed because they control continuous functions. POWER, MUTE, and VCR can be programmed.
- If you make a mistake while programming or want to change the MULTI button, start from the beginning.



### Programando el Botôn Multi-Funcional

El botón Multi-funcional del Remoto Control Universal puede programarse para controlar seis (6) funciones al presionar una vez. El botón MULTI no cuenta como tecla. Primero, el código del componente del fabricante debe programarse en el Control Remoto. (Vea Programando el Control Remoto.)

### Procedimiento para Programar

- Apunte el Control Remoto lejos de todo componente.
- Presione los botones de POWER (Encendido) y ACTION (Acción) juntos,
- cuando menos por 5 segundos.
- Presione el botón MULTI (multi-funcional).
- Presione hasta seis (6) teclas en secuencia, en el Control Remoto. Ejemplo

- ☐ Presione POWER. ☐ Presione VCR. ☐ Presione POWER. ☐ Presione CBL (Cable Box). □ Presione POWER. □ Preione TV.
- Presione el botón MULTI para salir de programación.

Al hacer pausa por más de 30 segundos sin presionar un botón, causa que el programa se salga sin guardar la información. Notas:

- Consejos Utiles: Botones de función no programables como el volumen (VOL) y el canal (CH) no pueden programarse porque controlan funciones continuas. (POWER), SILENCIO (MUTE) y VIDEOCASETERA (VCR), pueden programarse.
- Si comete un error mientras se encuentra programando o desea cambiar el botón MULTI, empiece nuevamente.



## Programmation de la Touche Multiponction

La touche multifonction sur la télécommande multimarque peut être programmée pour activer simultanément jusqu'à six (6) fonctions de commande à distance. La touche MULTI ne compte pas comme étant une oression. Programmer d'abord le code de l'appareil auxiliaire. (Voir "Programmation de la télécommande.") Procédure à suivre

- Placer la télécommande de manière qu'elle ne soit pas orientée sur les appareils.
- Appuyer simultanément sur les touches POWER et ACTION pendant au moins 5 secondes.
- Appuyer sur la touche MULTI.
- Appuyer en séquence sur un maximum de six (6) touches de fonction sur la télécommande,
  - Appyuer sur POWER. D Appuyer sur VCR. D Appuyer sur POWER. D Appuyer sur CBL (Cable Box). ☐ Appuyer sur POWER. ☐ Appuyer sur TV.
- Appuyer sur la touche MULTI pour quitter la programmation.


Ne pas faire de pause de plus de 30 secondes entre les pressions des touches. Autrement, la programmation est annulée sans qu'aucun réglage ne soit fait.

### Notas:

- Touches de fonction non programmables: Les touches qui exigent une pression continuelle comme celle du volume (VOL) et des canaux (CH) ne peuvent être programmées. Les touches à pression unique comme POWER, MUTE et VCR peuvent être programmées.
- En cas d'erreur durant la programmation ou pour modifier la programmation de la touche MULTI, recommencer la programmation depuis le début.

# Quick Reference Functional Key Chart (Cont.) Tabla de Referencia Rápida de las Teclas de Función (Cont.) Tableau de référence des fonctions (Suite)

Kley Vedla Umulus	Operetes Annelonar Alacia	Function Function Functions
R-TUNE .	TV CABLE VCR DBS Televisión Cable Videocaselera Sistema de Transmisión Digital Téléviseur Cáblosélecteur Magnétoscope Récepteur DBS LD-Disco laser Lecteur laser CD- Disco Compacto Lecteur CD  AUX (Cassette Deck) Aux (Equipo de Casele) AUX (Magnétophone à cassette)	Previous Channel Canal anterior Retour au canal précédemment capté  AB Repeat Repetición AB Lecture sécctive en reprise AB Next Disc Disco siguiente Disque suivant Deck A/B De cinta A/B Platine A/B
RECALL	TV VCR CBL DBS DVD LD - Talevisión Videocasetera Cable Sistema de Transmisión Digital Sistema de Transmisión Digital Videodisco Digital Disco Láser Téléviseur Magnétoscope Cáblosélecteur Récepteur DBS Lecteur DVD Lecteur CD CD - Disco Compacto Lecteur CD	Onscreen Display Despliegue en pantalla Affichage à l'écran  Time Format Formato de tiempo Minuterie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	TV VCR CABLE DBS Téléviseur Cáblosélecteurs Magnétoscope Récepteur DBS All Components Todos Los Componentes Tous les appareils CD - Disco Compacto Lecteur CD DVD, LD Video Disco Digital, Disco Leser Lecteur DVD, lecteur CD RCVR - Receptor Récepteur	Selects Channel Selection du canal Sélection du canal Sélection du canal Selects Code Selecciona códigos Sélection des codes infrarouges Selects Track Selección de canción Sélection de plage Selects chapter Selección de canción Sélection de chapitre  Keys 1,2,3 and 4 select A/V inputs; 5 Cd; 6 Tuner; 7 Phono; 8 Cassette Deck; 9 Aux Teclas 1,2,3 y 4 selecciona A/V de entrada, 5 CD, 6 Sintonizar, 7 Phono, 8 Equipos de Casete, 9 Aux Les touches 1,2,3,4 sélectionnent les entrées AV, 5 lecteur CD, 6 Récepteur, 7 Tourne-disque, 8 Magnétophone à cassette; 9 Aux
DBS GUIDE	DBS - Sistema de Transmisión Digital Récepteur DBS  DVD - Videodisco Digital Lecteur DVD  LD - Disco Láser Lecteur laser  CD - Disco Compacto Lecteur CD	DBS Guide Guia de DBS Guides de menus  Title Titulo Titres  Repeat AB Repetición AB Lecture en reprise AB Next Disc Disco siguiente Disque suivant
SPLIT/SIZE PLAY	TV - Televisión Téléviseur  VCR - Videocasetera Magnétoscope DVD - Videodisco Digital Lecteur DVD CD - Disco Compacto Lecteur CD AUX (Cassette Deck) Aux (Equipo de Casete) AUX (Magnétophone à cassette)	SPLIT function Función de SPLIT Fonction de SPLIT PIP Size Tamaño de PIP Format de l'image en médaillon  Play Tocar Lecture

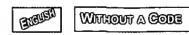

This procedure searches all codes and is called the "sequence method."

- Confirm that the external component is plugged in and on.
- Turn the component off.
- Press the ACTION and POWER button, together, for at least 5 seconds.
- Press appropriate component button on the Remote Control.
- Press the ➤ VOL button to move forward to the next code. Press the ◀ VOL button to move backward.
- Press the Remote Control POWER button to test the component. If the procedure was successful, the component will turn on.

Note: Repeat the above steps until the component code is found. It may take many attempts before the correct code is found.

After the code is found, press the ACTION button to store the code.

CABLE BOX	DVD	VCR	DBS

Este procedimiento busca todos los códigos y se le llama "método de secuencia."

- Confirme que el componente esté conectado y en operación.
- Apague el componente.
- Presione los botones ACTION (Acción) y POWER (Encendido), juntos, cuando menos por 5 segundos.
- Presione el botón de la función apropiada del componente en el Control Remoto.
- Presione el botón > VOL para ubicarse en el siguiente código. Presione el botón < VOL para regresar al código anterior.</li>
- Presione el botón POWER de el Control Remoto para probar el componente. Si éste procedimiento ha sido exitoso, el componente se encenderá.

Nota: Repita los pasos anteriores hasta que el código del componente se halla encontrado. Puede tomar varios intentos hasta encontrar el código correcto.

 Después de que el código se ha encontrado, presione el botón ACTION para guardar el código.

Decodificador de cable	Videodisco Digital	Videocasetera	Transmisión directa de Satélite (DBS)I
------------------------	--------------------	---------------	---





Cette procédure, nommée "méthode séquentielle", essaie tous les codes.

- S'assurer que l'appareil auxiliaire est branché et que le contact est établi.
- Couper le contact sur l'appareil auxiliaire.
- Appuyer simultanément sur les touches ACTION et POWER pendant au moins 5 secondes.
- Appuyer sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil auxiliaire utilisé.
- Appuyer sur la touche POWER de la télécommande pour vérifier le fonctionnement. Si le bon code a été entré, le contact est établi sur l'appareil.

Nota: Répéter la procédure jusqu'à ce que le bon code soit trouvé. Plusieurs essais peuvent être nécessaires.

Une fois le bon code trouvé, appuyer sur la touche ACTION pour programmer le code.

ीएक्टरिक एक व्यक्तिकार की व्यक्तिकारी विकासी की के व्यक्तिकार की विकासी	oute des approvills dans con ls	caras lls suvivani do co	trouve of to Afformmands
Câblosélecteur	Lecteur DVDr	Magnétoscope	Récepteur DBS

# Quick Reference Functional Key Chart (Cont.) Tabla de Referencia Rápida de las Teclas de Función (Cont.) Tableau de référence des fonctions (Suite)

Key Veda Ubudus	Operates Francionar Assis	Function Function Punction
DBS EXIT	DBS - Sistema de Transmisión Digital	Exit Menus Salida de menús
	Récepteur DBS  TV -Televisión Téléviseur  VCR - Videocasetera Magnétoscope	Sortie des menus  PIP OniOff Encendido/Apagado de PIP Affichage de l'image en médaillon Fast Forward Adelantar Avance accélérée
PIP FF	AUX (Cassette Deck) Aux (Equipo de Casete) AUX (Magnétophone à cassette) DVD LD- Videodisco digital Disco Léser Lecteur DVD Lecteur laser CD - Disco Compacto Lecteur CD	Skip Search Fast Forward Büsqueda pasar por alto adelantar Évitement recherche avant  Search Fast Forward Büsqueda adelantar Recherche avant
	RCVR - Receptor Récepteur	Surround (+) Rodear (+) Sonorité ambiophonique (+)
	TV - Televisión Téléviseur	PIP Move Movimiento de PIP Déplacement de l'image en médaillon
	VCR - Videocasetera Magnétoscope	Rewind Regresar Rebobinage
MOVE REW	AUX (Cassette Deck) Aux (Equipo de Casete) AUX (Magnétophone à cassette)	Skip Search Fast Rewind Búsqueda pasar por allo rebobinar Évitement recherche arrière
	DVD - Videodisco Digital Lecteur DVD CD - Disco Compacto Lecteur CD	Search Fast Rewind Búsqueda rebobinar Recherche arrière
	RCVR - Receptor Récepteur	Surround (-) Rodear (-) Sonorité ambiophonique( -)
	TV - Televisión Téléviseur	PIP Search Búsqueda de PIP Repérage de l'image en médaillon
SEARCH STOP	VCR - Videocasetera Magnétoscope DVD - Videodisco Digital Lecteur DVD	Stop
	CD - Disco Compacto Lecteur CD LD - Disco Léser Lecteur laser AUX (Cassette Deck) Aux (Equipo de Casete) AUX (Magnétophone à cassette)	Detener Arrêi
	TV - Televisión Téléviseur VCR - Videocasetera Magnétoscope	PIP Freeze Inmovilización de PIP Arrei sur l'image en médaillon TVIVCR Switch Selecciona la modalidad TVIVCR Sélection du mode télé/magnétoscope
FREEZE TV/VCR ① OPEN/CLOSE	DVD - Videodisco Digital; Lecteur DVD CD - Disco Compacto Lecteur CD LD - Disco Láser Lecteur laser AUX (Cassette Deck) Aux (Equipo de Casete) AUX (Magnétophone à cassette)	<b>Open/Close</b> Abrit/Cerrar Ouverture/fermeture
VCR REC	VCR - Videocasetera Magnétoscope AUX (Cassette Deck) Aux (Equipo de Casete) AUX (Magnétophone à cassette)	Record Grabar Enregistrement

COMPONENT CODES (CONT.) ° CÓDIGO DE COMPONENTES (CONT.) ° CODES DE APPAREILS (SUITE)



### PROGRAMMING THE REMOTE

The Universal Remote Control can be programmed to operate many manufacturers' components, using the component function buttons for VCR, DVD, AUX, RCVR, TV, DTV CABLE or DBS. Follow the procedures for programming your Remote Control with or without a code for the component. Determine the manufacturer of the component and look in the table for the code.

- Confirm that the external component is plugged in and on.
- Turn the component off.
- Press the ACTION and POWER button, together, for at least 5 seconds.
- Press appropriate component button on the Remote Control (VCR, DVD, AUX, RCVR, TV, DTV, CABLE or DBS).
- Enter the 3-digit component code using the Remote Control numeric keypad (0 ~ 9 buttons).
- Press the Remote Control POWER button to test the component. If the procedure was successful, the component will turn on.

### Helpful Hints: Unsuccessful Code

If the component does not operate with the Remote Control, repeat the procedure using another code. (Some brands have multiple codes).

If an incorrect code is entered, or if the procedure takes longer than 30 seconds, the programming



### PROGRAMANDO EL CONTROL REMOTO

El Control Remoto Universal puede programarse para operar componentes de varios fabricantes usando los botones de función para VCR, DVD, AUX, RCVR, TV, DTV, CABLE o DBS. Siga los procedimientos para programar su Control Remoto con o sin código para el componente. Determine el fabricante del componente y busque en la tabla su código.

- Confirme que el componente esté conectado y en operación.
- Apague el componente. Presione los botones de ACTION (Acción) y POWER (Encendido) juntos, cuando menos
- por 5 segundos. Presione el botón de la función apropiada del componente en el Control Remoto. (VCR, DVD, AUX, RCVR, TV, DTV, CABLE o DBS)
- Ponga el código del componente de 3 dígitos usando el teclado numérico (botones 0 ~ 9) del Control Remoto.
- Presione el botón POWER de el Control Remoto para probar el componente. Si éste procedimiento ha sido exitoso, el componente se encenderá.

### Consejos Utiles: Código sin éxito

Si el componente no opera con el Control Remoto, repita el procedimiento usando otro código. (Algunas marcas tienen múltiples códigos.) Si un código se ha puesto incorrectamente, o si el procedimiento toma més de 30 segundos, la programación ha fracasado.



## PROXIRAMANDATION DE LA TRACCOMMANDE

La télécommande multimarque peut être programmée pour commander le fonctionnement d'appareils d'autres marques à l'aide des touches de fonctions VCR, DVD, AUX, RCVR, TV, DTV, CABLE, ou DBS. Suivre l'une des procédures de programmation données ci-dessous.

Noter la marque de l'appareil et identifier le code dans le tableau des codes.

- S'assurer que l'appareil auxiliaire est branché et que le contact est établi.
- Couper le contact sur l'appareil auxiliaire.
- Appuyer simultanément sur les touches ACTION et POWER pendant au moins 5 secondes.
- Áppuyer sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil auxiliaire utilisé (VCR, DVD, AUX, RCVR, TV, DTV, CABLE ou DBS).
- Entrer le code à 3 chiffres à l'aide des touches numériques du clavier de la télécommande (touches 0 ~ 9).
- Appuyer sur la touche POWER de la télécommande pour vérifier le fonctionnement. Si le bon code a été entré, le contact est établi sur l'appareil.

### Conseil pratique: Entrée d'un mauvais code

Si le contact ne peut être établi sur l'appareil avec la télécommande, répéter la procédure avec un autre code. (Certaines marques possèdent plus d'un code.) Si un mauvais code est entré ou que l'entrée prenne plus de 30 secondes, la programmation n'aura pas lieu.

### Quick Reference Functional Key Chart (Cont.) Tabla de Referencia Rápida de las Teclas de Función (Cont.)

Tableau de référence des fonctions (Suite)

Key Teela Tundus	Operates Frincionar Alacks	Aunellon Aunellon Panellons
	TV - Televisión Téléviseur	PIP Swap Intercambio de imagen en PIP Permutation de l'image en médaillon SPLIT swap Intercambio de imagen en SPLIT Permutation de l'image en SPLIT
SWAP PAUSE O STILL	VCR - Videocasetera Magnétoscope CD- Disco Compatco Lecteur CD AUX (Cassette Deck) Aux (Equipo de Casete) AUX (Magnétophone à cassette)	Pause Pausa Pause
	DVD -Videodisco Digital Lecteur DVD LD - Disco Láser Lecteur laser	Still Quieto Arrêt sur image
	<b>TV -</b> Televisión Téléviseur	PIP Channel Canal de PIP Changement des canaux de l'image
	VCR - Videocasetera Magnétoscope	Channel Up/Down Canal previo/siguiente Changement des canaux
PIP CHANNEL VCR /DBS CH	DVD - Videodisco Digital Lecteur DVD	Channel Up/Down (slow +/-) Canal previo/siguiente (lento +/-) Changement des canaux (ralenti +/-)
(♥) (Δ) slow	DBS - Sistema de Transmision Digital Récepteur DBS	Page Up/Down Página previa/siguiente Changement des pages
	CD - Disco Compacto Lecteur CD	Repeat (+)/Random (-) Repetición (+)/Rescate (-) Reprise (+)/Aléatoire (-)
	RCVR - Receptor Récepteur	Center Channel (+/-) Canal central (+/-) Canal central (+/-)



### BANTERY INSTALLATION

Use two AA batteries:

Remove battery cover by pushing in and up near arrow. Install batteries matching (+) and (-) polarity signs. Replace the battery cover.

### Precautions

Replace batteries in pairs.

Do not mix battery types (zinc carbon with alkaline). Do not recharge, heat, short-circuit, disassemble, or burn batteries.

Incorrect installation can cause battery leakage and corrosion that will damage the Remote Control.



### INSTALACIÓN DE PILAS EN EL CONTROL REMOTO

Use dos pilas AA:

Quite la tapa del compartimiento de pilas presionando en dirección a la flecha. Instale las pilas igualando las marcas (+) y (-) de la polaridad. Coloque nuevamente la tapa de las pilas.

### Precauciones

Reemplace las pilas por pares.

No mezcle tipos de pilas (carbono de zinc con alcalina). No intente cargar, hacer cortocircuito, desarmar, calentar o quemar las pilas. Instalación incorrecta puede causar derrame y corrosión que dañará al Control Remoto.



### ONSTRUCTION DOES PROPES

Utiliser deux piles AA:

Retirer le couvercle du logement des piles en appuyant près de la flèche et en poussant vers le haut. Installer les piles en respectant les polarités (+) et (-).

Remettre le couvercle en place.

Précautions à prendre

Remplacer les 2 piles à la fois. Ne pas utiliser des piles de types différents (carbone zinc avec alcalines). Ne pas recharger, court-circuiter, démonter, chauffer ou jeter au feu les piles. Une installation incorrecte peut occasionner une fuite et endommager la télécommande.

### Codes for CD Códigos para CD Codes pour lecteurs CD

Erend Marea Marque	Gode Godlyo Cade
Admiral	510
Aiwa	562, 564
Carver	550
Denon	600
Emerson	572
Fisher	405
Garrard	457
Harman/Kardon	459, 460, 462
Hitachi	407
Jensen	563
JAC	590, 591, 670
Kardon	458
Kenwood	400, 401, 450, 670
LXI/Sears	565
Magnavox	550, 561
Marantz	550
McIntosh	460
Nakamichi	432

Brend Merce Marque	Godle Godle Cude
Onkyo	453, 454
Optimus	430, 457, 459, 461
Panasonic	500, 501, 530
Philips	550
Pioneer	430
Quasar	501, 530, 500
RCA	560, 570, 571, 900
Sansui	432, 720
Sanyo	405
Scott	432, 720
Sharp	600, 601
Sherwood	459
Sony	540
Soundesign	620
Teac	451, 455, 457
Technics	500, 501, 530
Victor	590, 591, 670
Yamaha	402, 403, 404

### Codes for Cassette Deck Códigos para Equipos de Casete Codes pour magnétophones à cassette

Brand Marca Marque	ලාග් ලාග්ව ලාග්ව
Aiwa	760, 761, 762
Denon	800
Fisher	603
Jensen	657
1AC	780, 781
Kenwood	600, 650
Marantz	751
Nakamichi	631
Onkyo	651, 652, 656
Panasonic	700, 730

Brand Marca Margne	<i>@ulb</i> <b>©odlio</b> <b>©odli</b>
Philips	751
Pioneer	630
RCA	763, 770, 771
Sansui	631, 653
Sharp	800
Sony	740
Teac	653, 654, 658
Technics	700, 730
Yamaha	601, 602

### Codes for Receivers Códigos para Receptores Codes pour récepteurs

Dend Marce Marque	Godfa Godfa Carde
Admiral	110
Aiwa	160, 161
Denon	200, 201, 202
Fisher	004
Garrard	055
Harman	050, 157
Jensen	164
1AC	190, 191
Kenwood	000, 050
Magnavox	162
Marantz	151
McIntosh	058
Nakamichi	031
Onkyo	051, 056

Brand Marca Marque	ල්ලේල ල්ලේලල ලාග්ව	
Optimus	003, 162, 170, 171	_
Panasonic	100, 101, 130	
Philips	150	
Pioneer	030, 032	
Quasar	100, 101, 130	
RCA	003, 030, 162, 170, 171	
Sansui	003, 053, 320	
Sharp	200, 203	
Sony	140	
Soundesign	220	
Teac	053, 054, 055	
Technics	100, 101, 130	_
Victor	190, 191	
Yamaha	001, 002	

# Component Codes Códigos de Componentes

### Codes des appareils

The Universal Remote Control is capable of operating many component brands after entering code. Some components may not operate because the codes are not available due to limited memory. The Universal Remote Control does not control all features in all models.

El Control Remoto Universal tiene capacidad de operar varias marcas de componentes después de introducir el código apropiado. A causa del limite de memoria no se han incluido todos los códigos existentes, por lo cual es posible que algunos componentes no operen. El Control Remoto Universal no controla todas las funciones y caracteristicas disponibles en todos los modelos.

La télécommande multimarque peut servir à commander le fonctionnement de nombreux appareils après avoir entré un code. La mémoire des codes étant limitée, certains appareils peuvent ne pas être télécommandés. La télécommande multimarque n'est pas conçue pour commander la totalité des fonctions offertes sur tous les appareils.

### Codes for VCR Códigos para VCR Codes pour magnétoscopes

Brend Marca Marque	Godie Godie Codie
Admiral	200
Aiwa	137, 160
Akai	014, 015, 016, 142
Audio Dynamic	011, 240
Bell & Howell	005. 013
Broksonic	081, 136
Canon	125, 135
Citizen	006
Craig	005, 006, 141
Curtis Mathes	130, 137, 300
Daewoo	001, 130, 250
DBX	010, 011, 240
Dimensia	300
Emerson	003, 080, 081, 135, 136, 243, 250
Fisher	005, 007, 008, 009
Funai	081, 136, 137
GE	130, 170, 300
Go Video	220, 512
Goldstar	006
Hitachi	000, 125, 300
Instant Replay	125, 130
Jensen	240
JVC	010, 011, 190, 240
Kenwood	006, 010, 011, 240
LXI	000, 005, 006, 007, 008, 009, 137
Magnavox	125, 130, 150
Marantz	010, 011, 240
Marta	006
Memorex	009, 130
MGA/Mitsubishi	230, 241, 242, 243, 330, 340
Minolta	000, 300
Mitsubishi	230, 241, 242, 243, 330, 340
Multitech	004, 137, 330
NEC	010, 011, 190, 240
Olympic	125, 130
Optimus	006, 100, 140, 200

Brand Marea Marque	Gode Godigo Cada	
Orion	081, 136	
Panasonic	100, 101, 125, 130	
J.C. Penney	000, 005, 010, 011, 130, 240, 300	
Pentax	000, 011, 300	
Philco	081, 125, 130, 136, 137, 150	
Philips	125, 130, 150	
Pioneer	125	
Proscan	000, 001, 002, 125, 130, 150, 300, 310	
Quasar	100, 101, 125, 130	
Radio Shack	005, 009, 130, 137, 170, 210, 241	
RCA	000, 001, 002, 125, 130, 150, 170, 300, 310	
Realistic	005, 009, 130, 137, 210, 241	
Samsung	002, 004, 220	
Sansui	051, 081, 136, 240, 520	
Sanyo	005, 009	
Scott	001, 002, 004, 009, 081,136, 230, 241, 330, 340	
Sears	000, 005, 006, 007,008	
Shintom	050	
Sharp	200, 210	
Signature 2000	137, 200	
Sony	140, 141, 142	
SV2000	137	
Sylvania	125, 130, 137, 150	
Symphonic	137	
Tashiro	006	
Tatung	010, 011, 240	
Teac	010, 011, 137, 240	
Technics	100, 101, 125, 130	
Teknika	130, 137	
Toshiba	001, 310	
Vector Research	011	
Mont. Wards	006, 009, 200, 210, 290	
Yamaha	005, 010, 011, 240	
Zenith	290	

-7-

### Codes for Cable Box Códigos para Decodificador de Cable Codes pour câblosélecteur

Marque Marca Marque	Godino Cunh
ABC	530
Archer	531, 544
Cableview	005, 544
Citizen	005, 522
Curtis	130, 131
Diamond	530, 531, 544
Eagle	541
Eastern	560
GC Brand	005, 544
Gemini	522
General Instrument/ Jerrold	122, 360, 520, 521, 522, 530, 531, 532, 533
Hamlin	130, 350, 720, 730, 731, 900
Hitachi	003, 530
Macom	003, 004, 005
Memorex	542
Movietime	005, 544
Oak	002, 702, 710
Panasonic	120, 121, 132
Philips	006, 007, 540, 541, 542
Pioneer	001, 260
Pulsar	005, 544

Drend Marca Marque	Godle Godle Cudle
Puser	544
RCA	170
Realistic	544
Regal	130, 350, 720, 730, 731, 900
Regency	560
Rembrandt	005, 544, 702
Samsung	005
Scientific Atlanta	122, 130, 131
Simark	001, 005
Sprucer	005, 121
Stargate	005, 544
Teleview	001, 005
Texscan	810
Tocom	700, 701
Toshiba	004
Unika	531, 544
Universal	522, 544
Videoway	006
Viewstar	541, 542
Zenith	000, 280
Zenith / Drake Satellite	000

### Codes for Laser Disc Códigos para Tocadiscos Laser Codes pour lecteurs laser

Brand Marca Marque	Gode Godigo Carle
Panasonic	100, 101, 135, 380
Pioneer	370
Sony	140, 141, 142, 143

### Codes for DVD Códigos para DVD Codes pour lecteurs DVD

Erend Marca Marque		ලාල්ල ලෝලල ලෝල
Denon	100	
Ferguson	110	
Nordmende	110	
Mitsubishi	150	
Panasonic	100	
Pioneer	120	

Erend Marce Marque	<b>Godi</b> <i>Godi</i> <i>Cadl</i>	10 O
RCA/Proscan	110	
Saba	110	
Sony	140	
Thomson	110	
Toshiba	130	
Yamaha	100	

### Codes for DBS Códigos para DBS Codes pour lecteurs DBS

Brand Marca Marque	Gode Godiyo Cude	
Echo Star	110	
GE	170	
HNS(HitachI)	050	
Panasonic	100	
Philips	001, 002	

Erend Marca Marque	මංණ මෝඩ්ලා ගැන්න	
RCA	170	
Sony	390	
Toshiba	000	
Uniden	001, 002	